ZTE Midnight™

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Z768G

www.zteusa.com

Sobre este manual

Gracias por elegir este equipo móvil ZTE. Para conservar su equipo en las mejores condiciones, lea este manual y consérvelo para futuras referencias.

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

No se puede citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo. Este manual se diseñó con el mayor de los cuidados para asegurar la exactitud de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones aquí contenidas no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita. Consulte le capítulo *Para su seguridad* para asegurarse de utilizar su teléfono de forma adecuada y segura.

Ofrecemos autoservicio para nuestros usuarios de la terminal inteligente. Visite la página web oficial (en www.ztedevice.com) para más información sobre el autoservicio y los modelos de producto admitidos. La información de la página web prevalece.

Descargo de responsabilidad

ZTE Corporation no acepta responsabilidad por las fallas y daños causados por las modificaciones no autorizadas hechas al software.

Las imágenes y las pantallas de captura utilizadas en este manual pueden diferir de las del producto real. El contenido de este manual puede diferir del producto o el software real.

Marcas registradas

ZTE y los logos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc.

La marca registrada y los logos *Bluetooth*® son propiedad de *Bluetooth* SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas registradas realizado por ZTE Corporation es bajo licencia.

El logo de microSDHC es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Fecha de edición: Agosto 2013

Número de manual: Z081704100219

Contenido

Introducción **3**
Inicio 3
Para encender y apagar su teléfono 4
Para desplazarse en el teléfono 5
Conozca su teléfono 6

Llamadas telefónicas **12**
Para hacer llamadas 12
Para recibir llamadas 12
Para ajustar la configuración de sus llamadas 13

Contactos **14**
Para importar y exportar contactos 14
Para compartir la información de los contactos 14
Para crear un contacto 15
Para agregar un contacto a Favoritos 15
Para buscar un contacto 15
Para crear un grupo nuevo 15

Para ingresar texto **16**
Teclado Android™ 16
Entrada de texto XT9 16
Para configurar de la entrada de tacto 17

Mensajería **18**
Cuadro de mensajes 18
Para enviar un mensaje 18
Para configurar los mensajes 18

Correo electrónico **20**
Para crear una cuenta de correo electrónico 20
Para recibir correos electrónicos 20
Para componer y enviar un correo electrónico 20
Para contestar o reenviar un correo electrónico 21
Para borrar una cuenta de correo electrónico 21
Para configurar el correo electrónico 21

Para conectarse a Internet **22**
Para agregar una nueva conexión GPRS/EDGE/3G 22
Para encender el Wi-Fi® 22
Para conectarse a una red Wi-Fi 22
Para revisar el estado de red de Wi-Fi 22
Para agregar una red WPS 23

Para navegar en Internet **24**
Opciones de navegación 24
Para usar los marcadores 24
Para configurar el navegador 25

***Bluetooth*®** **26**
Para encender y apagar *Bluetooth* 26
Para hacer visible su teléfono 26
Para cambiar el nombre del equipo 26
Para parear otro equipo *Bluetooth* 26
Para conectar a un equipo *Bluetooth* 27
Para desconectar un equipo *Bluetooth* 27
Para terminar el pareo con un equipo *Bluetooth* 27

Para sacar el máximo provecho de multimedia **28**
Para tomar fotos con su cámara 28
Para ajustar la configuración de la cámara 28
Para tomar videos con su cámara 28
Para ajustar la configuración de la cámara de video 28
Reproductor de música 28

Contenido

Google Play Music 29
Para reproducir sus videos 31
Para abrir su galería 32
Para hacer memos de voz 32

Para encender/apagar el almacenamiento masivo 33
Para encendar el almacenamiento masivo de USB 33
Para apagar el almacenamiento masivo de USB .. 33

Para usar sus aplicaciones de Google™ 34
Gmail™ 34
Calendario 34
Mapas 34
Local 35
Navegación 35
Latitude 36
Google+™ 36
Google+ Hangouts 37
Play Store 37

Ajustes 39
Ajustes de fecha y hora 39
Ajustes de pantalla 39
Ajustes de sonido 39
Ajustes de idioma 39
Servicios de red móvil 40
Ajustes de seguridad 40
Para administrar la memoria de su equipo 42
Privacidad: Restablecer a la configuración predeterminada de fábrica 43
Para administrar las aplicaciones 43
Para administrar las demás ajustes 44

Otras aplicaciones 45
Alarma 45
Calculadora 45
Bloc de notas 45
Juego de herramientas SIM 45
Cronómetro 45
Administrador de tareas 45
YouTube 45

Para su seguridad 46
Seguridad general 46
Energía de radiofrecuencia (RF) 47
Conformidad con la FCC 48
Para usar su teléfono con un aparato auditivo 48
Para encender la configuración de HAC 49
Distracción 50
Cuidado del producto 50
Seguridad eléctrica 52
Manejo de la batería y seguridad 53
Interferencia de radiofrecuencia 53
Entornos explosivos 54

Especificaciones 55

Introducción

Inicio

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Apague su teléfono y quite la batería antes de instalar o quitar la tarjeta SIM. Y apague su teléfono antes de quitar o reemplazar la batería.

1. Quite la tapa trasera.

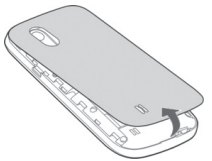

2. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra y deslícela en el sujetador para tarjetas.

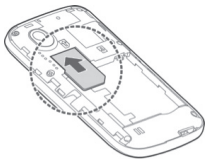

3. Inserte la batería alineando los contactos de metal de la batería con los contactos de metal del compartimiento de la batería. Empuje la batería con cuidado hasta que escuche un click.
4. Empuje la tapa suavemente hacia su lugar hasta que escuche un click.

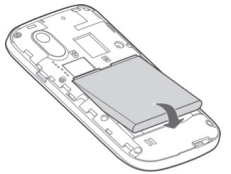

Para instalar la tarjeta microSDHC™

Puede instalar y quitar la tarjeta microSDHC mientras el teléfono esté encendido. Desmonte la tarjeta microSDHC antes de quitarla (vea *Ajustes – Ajustes de seguridad – Para administrar la memoria de su equipo*).

1. Quite la tapa trasera.

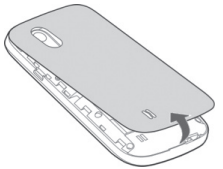

2. Sostenga su tarjeta microSDHC con los contactos de metal mirando hacia abajo y deslícela.

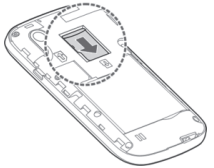

NOTA: Algunas aplicaciones pueden requerir que una tarjeta microSDHC funcione normalmente o que se pueda guardar cierta información en ella. Por lo tanto, se recomienda que mantenga una tarjeta microSDHC instalada y no la retire ni la remplace aleatoriamente.

3. Empuje la tapa suavemente hacia su lugar hasta que escuche un click.

Para cargar la batería

Aunque la batería viene con una carga parcial, le recomendamos que cargue completamente la batería antes de usar su teléfono por primera vez.

Si la batería está baja, saldrá un mensaje emergente en la pantalla. Mientras carga su teléfono, la pantalla le indicará el nivel exacto de la batería cada vez que active su teléfono.

¡ADVERTENCIA! Use solo los cargadores y los cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados puede dañar su teléfono y ocasionar que la batería explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. Asegúrese que el adaptador esté insertado con la orientación correcta. No fuerce el conector en el puerto de carga.

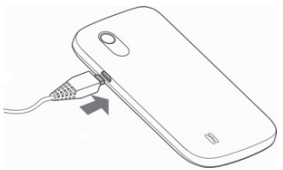

2. Conecte el cargador en un enchufe de pared de CA estándar. Si el teléfono está encendido, verá un ícono de carga, como o , en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería tenga toda la carga.

Para encender y apagar su teléfono

- Oprima el **Botón de encendido/bloqueo** sin soltarlo para encender su teléfono.
- Para apagarlo, oprima el **Botón de encendido/bloqueo** sin soltarlo para ver las opciones del teléfono. Toque **Apagar** y luego toque **Aceptar**.

Para configurar tu teléfono por primera vez

Cuando enciende su teléfono por primera vez después de la comprarlo o restablecer a la configuración de fábrica (vea *Ajustes de segucidad – Privacidad: Restablecer a la configuración predeterminada de fábrica*), necesita realizar algunos ajustes antes de usarlo.

1. Toque **Cambiar idioma** para cambiar al idioma que desea usar, de ser necesario.
2. Toque el robot de Android en la pantalla.
3. **Crear** una cuenta de Google o **Acceder** en su cuenta. También puede toque **Saltar** para configurar la cuenta después.
4. Configure las opciones de ubicación de Google y toque **Siguiente**.
5. Configure las opciones de fecha y hora y toque **Siguiente**.

Para cambiar al modo inactivo

Para ahorrar energía de la batería, el modo inactivo suspende su teléfono en un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. Su teléfono también entra en modo inactivo por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de cierto tiempo, lo cual puede establecer en **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo espera pantalla**.

Oprima el **Botón de encendido/bloqueo** para cambiar al modo inactivo.

Para activar su teléfono

1. Oprima el **Botón de encendido/bloqueo** para activar su pantalla.
2. Toque por unos segundos el icono para desbloquear la pantalla.

NOTA: Si estableció un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña para su teléfono (ver capítulo *Ajustes – Ajustes de seguridad*) necesitará dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear su pantalla.

Para desplazarse en el teléfono

Para usar la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Toque**
  Cuando quiera escribir usando el teclado de la pantalla, seleccionar un elemento de la pantalla (como una aplicación e íconos de configuración) u oprimir los botones de la pantalla, simplemente tóquelos con su dedo.
- **Toque por unos segundos**
  Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo un mensaje o enlace en una página web), toque el elemento por unos segundos.
- **Desplazarse y deslizarse**
  Desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente su dedo verticalmente u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar**
  Para arrastrar, oprima y sostenga su dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastra, no separe tu dedo hasta que haya llegado a la posición que quería.
- **Modo táctil de alejar/acercar**
  En algunas aplicaciones (como los Maps, Navegador y Galería), puede acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o alejándolos (para acercar).
- **Girar la pantalla**
  Para la mayoría de las pantallas, puede cambiar su orientación de vertical a horizontal si pone el teléfono de lado.

Conozca su teléfono

Funciones de los botones

Botón	Función
Botón de encendido/bloqueo	Oprima por unos segundos para encender o apagar el Modo avión, habilitar el modo de silencio/modo de vibración/sonido, o para apagar. Oprima para cambiar su teléfono al modo inactivo. Oprima para volver a activar su teléfono.
Botón de inicio	Oprima para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier aplicación o pantalla. Oprima por unos segundos para ver las aplicaciones que uso recientemente.
Botón de menú	Oprima para ver las opciones de la pantalla.
Botón de regresar	Oprima para ir a la pantalla anterior.
Botón de búsqueda	Oprima para buscar información en la pantalla o aplicación actual.
Botón de volumen	Oprima o sostenga para subir o bajar el volumen.

Pantalla de inicio

Usted elige qué es lo que se muestra en su pantalla de inicio. Establezca su propio fondo de pantalla, agregue widgets o atajos que necesite para sus aplicaciones, o elimínelos como quiera.

Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio se extiende más allá del ancho de la pantalla, dándole más espacio para agregar más elementos. Simplemente deslice su dedo hacia la derecha o la izquierda, o toque los puntos en las esquinas posteriores de la pantalla para ver la pantalla de inicio extendida.

Para elegir el fondo de pantalla

1. Oprima el **Botón de inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
2. Oprima el **Botón de menú** y seleccione **Fondo de pantalla**.
3. Oprima **Galería**, **Fondos de pantalla animados** o **Fondos de pantalla** y elija la imagen o animación que desee usar como fondo de pantalla. Es posible que necesite realizar cortes para las imágenes de la **Galería**.
4. Oprima **Guardar** o **Establecer fondo de pantalla**.

Para añadir elementos a su pantalla de inicio

1. Oprima el **Botón de inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para encontrar una parte de la pantalla de inicio con espacio libre.
3. Oprima el **Botón de menú** y seleccione **Añadir**. También puede tocar sin soltar el área en blanco de la pantalla de inicio para ver el menú **Añadir al escritorio**.
4. Seleccione una categoría como accesos directos, widgets o carpetas.
5. Elija el elemento que desee agregar a la pantalla de inicio.

Para quitar elementos de su pantalla de inicio

1. Oprima el **Botón de inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
2. Toque el elemento por unos segundos que desee borrar hasta que aparezca el ícono en la pantalla.
3. Arrastre el elemento y retire su dedo cuando el elemento se vuelva rojo.

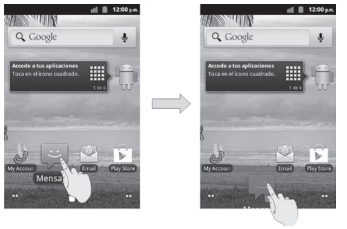

Íconos de estado y notificaciones

Su teléfono le dirá exactamente lo que está sucediendo al mostrarle íconos simples. Aquí está lo que significan.

Indicadores e íconos

Indicador	Significado
	GPRS conectada
	GPRS en uso
	EDGE conectada
	EDGE en uso
	3G conectada
	3G en uso
	Batería vacía

Indicador	Significado
	Batería baja
	Batería parcialmente agotada
	Batería llena
/	Cargando batería
	Modo avión
	Sin señal
	Fuerza de señal
	Altavoz del teléfono apagado
	Altavoz encendido
	Modo de vibración
	Micrófono del teléfono apagado
	Bluetooth encendido
	Nueva red Wi-Fi detectada
	Conectado a una red Wi-Fi
	Audífonos
	Establecimiento de alarma

Indicador	Significado
	Nuevo mensaje de texto
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje instantáneo
	Llamada perdida
	Llamada en progreso
	Llamada en espera
	GPS encendido
	Tarjeta microSDHC no montada
	Próximo evento
/	La canción está tocando

Indicador	Significado
	Descarga de datos
	Envío de datos
	USB conectada
	Sincronización
TTY	Modo TTY encendido

Para usar el panel de notificaciones

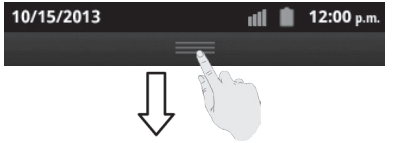

Deslice la barra de estado hacia abajo desde la parte de arriba de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, donde puede ver los eventos de su calendario y los ajustes actuales (como el renvío de llamadas y el estado de llamadas). Desde aquí puede abrir también mensajes nuevos, recordatorios, etc.

CONSEJO: También puede abrir el panel de notificaciones si oprime el **Botón de menú** > **Notificaciones** desde la pantalla de inicio.

Vista previa de la configuración

Para cambiar o ver la configuración de su teléfono, oprima el **Botón de Inicio** > > **Ajustes**.

O, desde la pantalla de inicio, oprima el **Botón de menú** > **Ajustes**.

Conexiones inalámbricas	Configure y administre las conexiones inalámbricas, como Wi-Fi, *Bluetooth*, redes móviles y las redes virtuales privadas. También puede seleccionar el **Modo avión** desde aquí.
Ajustes de llamada	Establezca números fijos, buzón de voz, marcado rápido, modo TTY, prótesis auditivas, transmisión de llamadas por celdas, desvío de llamadas, bloqueo de llamadas, llamada en espera e ID de persona que llama.
Sonido	Fije la configuración del sonido, como tonos de timbre y notificaciones.
Pantalla	Fije la configuración de la pantalla.
Ubicación y seguridad	Cree su patrón para desbloquear su pantalla, fije el bloqueo de la tarjeta SIM o administre el almacenamiento de credenciales del teléfono. También puede seleccionar las fuentes a utilizar cuando determina ubicaciones desde **Mi ubicación**.
Aplicaciones	Administre sus aplicaciones y la instalación de nuevas, vea el almacenamiento y el uso de la batería y fije opciones para el desarrollo de aplicaciones.
Cuentas y sincronización	Administre sus cuentas y configure los ajustes de la sincronización.
Privacidad	Configure los ajustes de privacidad, como respaldo y restauración y los datos personales.
Almacenamiento	Revise la memoria disponible en la tarjeta externa y el almacenamiento interno del teléfono.
Idioma y teclado	Fije el idioma del sistema operativo y las opciones de entrada de texto.
Entrada y salida de voz	Establezca el reconocimiento de voz y las opciones de salida de texto a voz.
Accesibilidad	Elija las opciones de accesibilidad después de haber instalado las aplicaciones relacionadas con la misma.
Fecha y hora	Establezca el formato de la fecha, hora, zona horaria y fecha/hora.
Acerca del teléfono	Vea el estado del teléfono, uso de la batería y la información legal, etc. También puede buscar actualizaciones de software.

Para hacer llamadas

Existen muchas maneras para realizar una llamada con su teléfono. Y todos son muy fáciles.

Para llamar desde el marcador

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Marcador** o toque en la pantalla de inicio.
2. Ingrese el número de teléfono con el teclado de la pantalla. Toque para borrar los dígitos equivocados.
3. Toque Llamar.

CONSEJO: Para hacer llamadas internacionales, toque sin soltar 0+ para ingresar el "+".

Para llamar desde sus contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Contactos**.
2. Deslice su dedo para desplazarse por la lista de contactos y toque el contacto que desee llamar.

   CONSEJO: Puede buscar un contacto tocando en la parte inferior de la pantalla.
3. Toque .

Para llamar desde su historial de llamadas

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Llamadas**.
2. Toque junto al número que desee llamar.

Para llamar desde un mensaje de texto

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede hacer la llamada mientras ve el mensaje.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Mensajes**.
2. Toque la conversación y luego el mensaje que contiene el número de teléfono que necesita.
3. Toque un número para llamarlo.

Uso de la marcación rápida

Toque sin soltar los botones **1 al 9** del marcador para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

El botón con el número 1 está reservado para la llamada rápida a su buzón de voz.

Para asignar un botón de llamada rápida:

1. Oprima el **Botón de menú** > **Ajustes** > **Ajustes de llamada** > **Marcación rápida** desde la pantalla de inicio.
2. Toque un botón de llamada rápida.
3. Ingrese un número de teléfono o toque para seleccionar uno de la lista de contactos.
4. Toque **Aceptar**.

Para recibir llamadas

Para contestar una llamada

Arrastre hacia la derecha para contestar la llamada.

Para rechazar una llamada

Arrastre hacia la izquierda para rechazar la llamada.

Para silenciar una llamada

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono de manera que la persona con la que esté hablando no pueda escucharle, pero usted si pueda escucharla.

Toque **Silenciar** para apagar su micrófono. El ícono de silenciar aparecerá en la barra de estado. Para volver a encender su micrófono, toque **Silenciar** de nuevo.

Para poner una llamada en espera

Durante una llamada, puede ponerla en espera pulsando en la pantalla. El ícono aparecerá en la barra de estado. Toque para reanudar la llamada.

Para apagar o encender el altavoz

Toque **Altavoz** durante una llamada para encenderlo. El ícono aparecerá en la barra de estado. Toque **Altavoz** de nuevo para apagarlo.

Para terminar una llamada

Toque para terminar una llamada.

Para ajustar la configuración de sus llamadas

Desde la pantalla de inicio, puede abrir el menú de configuración de llamadas si oprime el **Botón de menú** > **Ajustes** > **Ajustes de llamada**.

Marcación Fija	Sirve para limitar a un grupo fijo de números las llamadas que pueden hacerse desde el teléfono. Para utilizar esta función necesita saber el código PIN2 de SIM.	
Servicio de buzón de voz	Sirve para elegir un proveedor de servicio de correo de voz.	
Configuración de buzón de voz	Sirve para especificar un número de correo de voz.	
Marcación rápida	Sirve para programar las teclas y los números de marcación rápida.	
Modo TTY	Elija un modo de TTY después de conectar el dispositivo TTY al conector para auriculares del teléfono. Un dispositivo TTY puede permitir que las personas con discapacidades auditivas o del habla puedan comunicarse por teléfono.	
Audífonos	Sirve para encender o apagar la compatibilidad con audífonos. Cuando enciende la compatibilidad con audífonos y usa un audífono con un Telecoil para contestar el teléfono, le ayudará a escuchar más claramente durante la llamada.	
Transmisión móvil	Activar o desactivar la recepción de los mensajes de difusión celular.	
Ajustes de transmisión móvil	Ajuste el canal de difusión celular y el lenguaje.	
Desvío de llamada	Reenvíe las llamadas a otro número y elija cuándo hacerlo: Siempre; Línea ocupada; Llamada sin respuesta, o No se establece la llamada.	
Configuración adicional	ID de emisor	Elija si las personas a las que usted llama pueden ver su número o no.
	Llamada en espera	Le permite ver las llamadas que le llegan mientras usted se encuentra en otra llamada.
	Bloqueo de llamadas	Sirve para prohibir ciertos tipos de llamadas.

Contactos

Puede agregar contactos en su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, oprima el **Botón de inicio** > > **Contactos**. Desde ahí, puede tocar las pestañas de la parte superior para intercambiar rápidamente a marcador, registro de llamadas, contactos favoritos o grupos de contactos.

Para importar y exportar contactos

Puede importar o exportar contactos desde y hacia su tarjeta SIM o tarjeta microSDHC. Esto es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes equipos.

Para importar/exportar contactos (tarjeta SIM)

1. Oprima el **Botón de menú** > **Importar/exportar** desde la pantalla de contactos.
2. Elija **Importar contactos desde la tarjeta SIM** o **Exportar a tarjeta SIM**. Su teléfono le mostrará automáticamente los contactos.
3. Seleccione los contactos que desee importar o exportar. O, solo oprima el **Botón de menú** > **Seleccionar todo**.
4. Toque **Aceptar**.

Para importar/exportar contactos (tarjeta microSDHC)

1. Oprima el **Botón de menú** > **Importar/exportar** desde la pantalla de contactos.
2. Elija **Importar contactos desde la tarjeta SD** o **Exportar contactos a la tarjeta SD**.
   - Para importar, debe tener archivos vCard guardados en la tarjeta microSDHC. Si hay más de un archivo vCard, necesita seleccionar el archivo que desea y toque **Aceptar**.
   - Para exportar, el teléfono le mostrará el nombre del archivo vCard. Toque **Aceptar** para crear el archivo en la tarjeta microSDHC.

Para compartir la información de los contactos

1. Oprima el **Botón de menú** > **Importar/exportar** > **Compartir contactos visibles** desde la pantalla de contactos.
2. Seleccione los contactos que quiere compartir y toque **Aceptar**. Su teléfono exportará la información de los contactos a una archivo vCard.
3. Elija cómo quiere enviar el archivo vCard. Puede enviarlo mediante *Bluetooth*, correo electrónico o mensajes.

Para crear un contacto

1. Toque o el **Botón de menú** > **Contacto nuevo** desde la pantalla de contactos.
2. Toque **Tipo contacto** para elegir donde guardar el contacto.
3. Escriba el nombre del contacto, los números de teléfono y otra información.
4. Toque **Aceptar** para guardar el contacto.

Para agregar un contacto a Favoritos

1. Desde la pantalla de contactos, toque sin soltar el contacto que desee agregar a **Favoritos**.
2. Para **Añadir a "Favoritos"** desde el menú desplegable.

CONSEJO: También puede tocar un contacto y después tocar junto a su nombre para agregarlo a **Favoritos**.

Para buscar un contacto

1. Toque en la parte de abajo de la pantalla de contactos.
2. Escriba el nombre del contacto que desee buscar.

Se enlistarán los contactos que coincidentes.

Para crear un grupo nuevo

1. Toque la pestaña **Grupos** desde la pantalla de contactos.
2. Toque el ícono en la parte inferior de la pantalla.
3. Escriba el nombre del grupo y toque **Aceptar**.
4. Toque el grupo nuevo y toque para agregar miembros al grupo.
5. Seleccione los contactos que quiere agregar y toque **Aceptar**.

Para enviar mensajes a los miembros del grupo, puede tocar junto al nombre del grupo y seleccionar los destinatarios del mensaje de los miembros del grupo listados.

Cuando pulsa un campo que necesita texto o números, aparecerá un teclado automáticamente en la pantalla. Sostenga el cuadro de entrada y toque **Método de introducción de** desde el menú desplegable para cambiarlo. Puede oprimir el **Botón Regresar** o sostener el **Botón de menú** para esconder el teclado de la pantalla.

Teclado Android

El teclado Android proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Coloque el teléfono de costado y el teclado cambiará de vertical a horizontal.

Para usar el teclado horizontal, solo seleccione la casilla **Pantalla giratoria** en **Ajustes** > **Pantalla**. (El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones).

- Toque las teclas alfabéticas para escribir letras. Toque por unos segundos teclas específicas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir È, toque sin soltar E y aparecerán las letras acentuadas disponibles. Después deslice su dedo para elegir la È.
- Toque para usar las letras minúsculas o mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que está usando: para minúsculas, para mayúsculas y cuando se bloquea en mayúsculas.
- Toque para borrar el texto antes del cursor.
- Toque ?123 para seleccionar números y símbolos. Puede entonces tocar ALT para encontrar más. También, los símbolos que se usan con más frecuencia se muestran en la parte superior del teclado. Deslice su dedo a la derecha o la izquierda para encontrar el que necesite y toque para ingresarlo.
- Toque :-) para ingresar emoticonos; mantenga apretado el botón y deslice para elegir más de ellos.
- Toque para cambiar el método de entrada o establecer un teclado Android.
- Toque para usar la entrada de voz en red de Google.

Entrada de texto XT9

La entrada de texto XT9 puede acelerar la entrada de texto al reemplazar el movimiento de toque de teclas con gestos de trazado donde mueve su dedo de letra a letra sin levantar el dedo hasta que llegue al final de la palabra. XT9 orece tres disposiciones de teclado: Teclado, Teclado reducido y Teclado del teléfono.

- Teclado

Toque para cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Toque dos veces para bloquear en mayúsculas.
Eliminar el texto antes del cursor.
Toque para seleccionar los dígitos y símbolos.
Toque o pulsado para ingresar emoticonos.

Mueva su dedo de letra en letra a el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta que alcances el fin de la palabra.

La función de trazado también está disponible en la disposición de teclado reducido y en la del teclado del teléfono.

.

- Teclado reducido

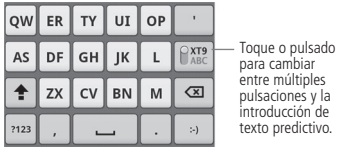

- Teclado del teléfono

Para usar la barra de herramientas:

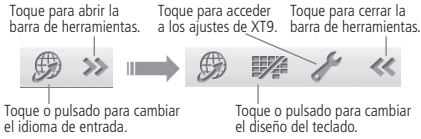
Toque para abrir la barra de herramientas.
Toque para acceder a los ajustes de XT9.
Toque para cerrar la barra de herramientas.
Toque o pulsado para cambiar el idioma de entrada.
Toque o pulsado para cambiar el diseño del teclado.

NOTA: El ícono está disponible cuando está activado más de un idioma. Puede seleccionar más idiomas de entrada si oprime el **Botón de menú** > **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Introducción texto XT9** > **Idiomas y opciones** desde la pantalla de inicio.

Consejos para usar la entrada de texto XT9:

- Ignorar las letras dobles: La entrada de texto XT9 lo resolverá por usted automáticamente.
- Toque donde desee. Si desea ingresar una sola letra, siga adelante y toque.
- Levante su dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.

Para configurar de la entrada de tacto

Elija la configuración de entrada de tacto oprimiendo el **Botón de menú** > **Ajustes** > **Idioma y teclado** desde la pantalla de inicio.

En la sección de **Ajustes de teclado**, puede elegir la configuración del teclado Android o la entrada de texto XT9.

Sus SMS (mensaje de texto) y MMS (mensaje multimedia) están combinados en un menú en **Mensajes**.

Cuadro de mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y de salida, su teléfono organiza todos los mensajes que envía en un cuadro, donde los mensajes que intercambie con el mismo número se agrupan en una cadena de mensajes en la pantalla de mensajes. Puede tocar una cadena para ver la conversación que tuviste con alguien.

Las cadenas de mensajes se clasifican en orden cronológico con el último mensaje en la parte superior.

Para enviar un mensaje

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Mensajes**.
2. Toque **Mensaje nuevo**.
3. Ingrese el número o nombre del destinatario. Mientras escribe, aparecerán los contactos coincidentes. Toque un contacto sugerido para agregar como destinatario.
4. Toque **Escribe el texto aquí** y escriba su mensaje.
   - Oprima el **Botón de menú** para insertar el texto rápido, firma, emoticono o contacto.
   - Si va a enviar un MMS, oprima el **Botón de menú** para agregar un asunto, o agregar imágenes, videos, audio o presentación de diapositivas.
5. Toque **Enviar** para enviar su mensaje.

NOTA: Adjunte un archivo al mensaje de texto y se convertirá en un MMS (mensaje multimedia) automáticamente. De igual manera, si elimina todos los archivos adjuntos de un MMS, se convertirá automáticamente en un mensaje de texto.

Para configurar los mensajes

Los ajustes de los mensajes del teléfono están preconfigurados para que los use inmediatamente. Para cambiarlos, oprima el **Botón de menú** > **Ajustes** desde la pantalla de mensajes.

Configuración de almacenamiento:

- **Eliminar mensajes antiguos:** Seleccione esta opción para borrar los mensajes antiguos cuando alcance los límites de almacenamiento.
- **Límite de mensajes de texto:** Establece el número máximo de mensajes de texto permitidos en una sola cadena.
- **Límite de mensajes multimedia:** Establece el número máximo de mensajes multimedia permitidos en una sola cadena.

Configuración mensajes de texto (SMS):

- **Informes de entrega:** Solicita un reporte de entrega para cada mensaje de texto que envíe.
- **Administrar mensajes de SIM:** Gestiona los mensajes almacenados en su tarjeta SIM.
- **Centro de servicios:** Vea el número del centro de servicio.

Configuración mensajes multimedia (MMS):

- **Informes de entrega:** Solicita un reporte de entrega para cada mensaje MMS que envíe.
- **Informes de leídos:** Solicita un reporte de entrega para cada mensaje MMS que envíe.
- **Recuperar automáticamente:** Recupera automáticamente los mensajes MMS.
- **Preguntar para descargar:** Haga que el teléfono le avise cuando descargue un MMS durante la itinerancia (roaming).
- **Preguntar siempre para:** Haga que el teléfono le avise siempre cuando descargue un MMS.
- **Validez del MMS:** Fije el límite de tiempo de validez para los mensajes multimedia salientes.
- **Modo creación MMS:** Seleccione esta opción para crear mensajes MMS con o sin restricción, o reciba una advertencia cuando se adjunte un archivo restringido a un mensaje MMS.
- **Máximo tamaño MMS:** Fije el tamaño máximo del mensaje MMS.

Configuración de notificaciones:

- **Notificaciones:** Muestra notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Seleccionar tono:** Elija un tono de timbre para sus mensajes entrantes.
- **Vibración:** Hace que vibre su teléfono cuando entra un mensaje nuevo.
- **Activar desbloqueo auto:** Hace que su teléfono desbloquee automáticamente la pantalla cuando entra un mensaje nuevo.

NOTA: Esta función no está disponible cuando fijó un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña.

Ajustes de firma:

- **Editar firma:** Edita su firma, la cual se puede agregar automáticamente a los mensajes salientes.
- **Añadir firma:** Agrega la firma a todos los mensajes salientes.

NOTA: Oprima el **Botón de menú** > **Restaurar configuración predeterminada** para cambiar toda la configuración del mensaje a la original.

Correo electrónico

Oprima el **Botón de inicio** > **Email**. Puede ingresar a la pantalla de correo electrónico para configurar su cuenta e intercambiar mensajes.

Para crear una cuenta de correo electrónico

1. Cuando abra el **Email** por primera vez, ingrese su dirección de correo y su contraseña. A continuación, toque **Siguiente**.
2. Seleccione el tipo de su cuenta y toque **Siguiente**.
3. Edite la configuración del servidor entrante y el servidor saliente. Después toque **Siguiente** o **Siguiente [comprobar]**.

   Toque **Siguiente [comprobar]**, y su teléfono se conectará a Internet y verificará la configuración antes de proceder con el siguiente paso. Contacte a su proveedor de servicio móvil y a su proveedor de servicio de correo electrónico para que le brinden más ayuda.

   NOTA: Su teléfono sabe la configuración del cliente para muchos de los servicios de correo electrónico. Si el correo electrónico que usa es de esos proveedores, el teléfono configurará automáticamente los ajustes de entrada y salida después que usted ingrese su dirección y contraseña del correo electrónico.
4. Fije la frecuencia de revisión de correo electrónico, opciones de descarga, nombre de cuenta y otros ajustes. Toque **Listo** cuando termine.

Su teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empieza a descargar los mensajes.

CONSEJO: Para agregar más cuentas de correo electrónico, abra Email para ir a la pantalla de recibidos. Después oprima el **Botón de menú** > **Más** > **Cuentas** > **Botón de menú** > **Añadir cuenta**.

Para recibir correos electrónicos

Oprima el **Botón de menú** > **Actualizar** para descargar los mensajes recientes. Puede toque **Cargar más mensajes** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos para descargar los mensajes anteriores.

Para componer y enviar un correo electrónico

Después de crear una cuenta de correo electrónico, puede componer y enviar mensajes.

1. Oprima el **Botón de menú** > **Redactar** desde la pantalla de la bandeja de entrada.
2. Toque **Para** e introduzca la información del destinatario.

   Cuando ingrese la dirección, se mostrarán los contactos que coincidan en el teléfono. Separe cada recipiente con una coma.

   CONSEJO: También puede oprimir el **Botón de menú** > **Añadir Cc/CCO** para agregar más destinatarios.
3. Ingrese el asunto y el contenido de su correo electrónico. De ser necesario, cambia la prioridad del mensaje.
4. Oprima el **Botón de menú** > **Añadir adjunto** para agregar archivos al correo electrónico.
5. Toque **Enviar**.

Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abra el correo electrónico que desee contestar o reenviar desde la pantalla de la bandeja de entrada.
2. Toque **Resp** o el **Botón de menú** > **Reenviar** para contestar o renviar el correo electrónico.

   También puede toque **Responder a todos** para contestar a todos los destinatarios del correo electrónico.
3. Ingrese los contenidos/destinatarios de su correo electrónico.
4. Toque **Enviar**.

Para borrar una cuenta de correo electrónico

1. Abra la aplicación de **Email**. En la pantalla de la bandeja de recibidos, oprima el **Botón de menú** > **Más** > **Cuentas** para ver la lista de **Cuentas**.
2. Toque sin soltar la cuenta que desee borrar y después toque **Eliminar cuenta** desde el menú desplegable.
3. Toque **Aceptar** para confirmar.

Para configurar el correo electrónico

Toque la cuenta que desea fijar desde la pantalla de cuentas y oprima el **Botón de menú** > **Más** > **Ajustes de la cuenta**. Puede obtener la configuración para la cuenta de correo. También puede oprimir el **Botón de menú** > **Más** > **Configuración del sistema** para fijar el almacenamiento, intercambio y otras configuraciones.

Para conectarse a Internet

Las impresionantes capacidades de conexión de su teléfono le permiten tener acceso a Internet o a su red corporativa fácilmente.

Puede usar una configuración predeterminada de conexión para conectarse a Internet mediante su red móvil (GPRS/EDGE/3G) o Wi-Fi.

La conexión GPRS/EDGE/3G se puede habilitar o deshabilitar manualmente. Solo oprima el **Botón de menú** > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** desde la pantalla de inicio y seleccione o deseleccione la casilla **Datos habilitados**.

Para agregar una nueva conexión GPRS/EDGE/3G

Para conectarte mediante GPRS/EDGE/3G, necesita contar con un plan de datos con su proveedor de servicios. También, si los ajustes de GPRS/EDGE/3G no están preconfigurados en su teléfono, contacte a su proveedor para obtener la información necesaria.

1. Oprima el **Botón de Inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** > **APN**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **APN nuevo**.
3. Toque cada elemento para ingresar la información que reciba de su proveedor de servicio.
4. Oprima el **Botón de menú** > **Guardar** para finalizar.

CONSEJO: Para establecer el APN a la configuración predeterminada, toque el **Botón de menú** > **Valores predeterminados**.

Para encender el Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del ruteador de Wi-Fi y sus alrededores.

1. Oprima el **Botón de Inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas**.
2. Seleccione la casilla de **Wi-Fi** para encenderlo.

Para conectarse a una red Wi-Fi

1. Oprima el **Botón de Inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Wi-Fi**.

   Los nombres de las redes Wi-Fi y los ajustes de seguridad (abiertas o protegidas) que su teléfono detectó, aparecen en la sección **Redes Wi-Fi**.
2. Toque una red para conectarse a ella. Si la red está protegida, necesitará ingresar una contraseña.

CONSEJO: Oprima el **Botón de menú** > **Buscar** en la pantalla de **Ajustes de Wi-Fi** para escanear una red Wi-Fi manualmente.

Para revisar el estado de red de Wi-Fi

Puede revisar la red Wi-Fi si ve el ícono en la barra de estado.

O, puede tocar el punto de acceso al que esté conectado el teléfono en la pantalla de **Ajustes de Wi-Fi**. Entonces puede revisar el estado de la red desde la ventana emergente.

Para agregar una red WPS

La configuración protegida de Wi-Fi (WPS, por sus siglas en inglés) es una función que facilita agregar su teléfono a los puntos de acceso que suministran WPS.

Puede usar uno de los siguientes métodos para conectar su teléfono a una red inalámbrica con WPS.

Método uno: Botón de comando (recomendado)

1. Oprima el **Botón de Inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** y seleccione Wi-Fi para encenderla.
2. Toque **Configuración de Wi-Fi** > **Agregar red WPS**.
3. Toque el menú desplegable del **Método WPS**, y luego toque **Botón WPS**.
4. Toque **Iniciar**. Su teléfono busca la red WPS.
5. Oprima el botón WPS en el ruteador inalámbrico y el punto de acceso reconocerá su teléfono y lo agregará a la red.

Método dos: Número PIN

1. Oprima el **Botón de Inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Wi-Fi** para encenderla.
2. Toque **Ajustes de Wi-Fi** > **Agregar red WPS**.
3. Toque el menú desplegable del **Método WPS**, y luego toque **Número PIN**.
4. El número PIN de la WPS aparece en el campo **Número PIN**. Ingrese el número Pin en la página de configuración del punto de acceso.
5. Toque **Iniciar**. Su teléfono encuentra automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.

NOTA: Para información detallada sobre la función de WPS del punto de acceso, consulte su documentación.

Para navegar en Internet

Puede usar su teléfono para entrar a Internet mediante una conexión GPRS, EDGE, 3G, o Wi-Fi .

Oprima el **Botón de inicio** > > **Navegador**.

Hay diferentes maneras de abrir páginas de Internet:

- Toque la barra de direcciones, ingrese la página de Internet que desee buscar, y toque .
- Toque a un lado de la barra de direcciones u oprima el **Botón de menú** > **Marcadores**. Seleccione un marcador para abrirlo.
- Toque a un lado de la barra de direcciones u oprima el **Botón de menú** > **Marcadores**. Elija un elemento desde la pestaña de **Más visitados** o la pestaña **Historial**.

Opciones de navegación

Oprima el **Botón de menú** para tener acceso a las siguientes opciones cuando navega en páginas de Internet.

- Abra una **Nueva ventana** para navegar en Internet.
- **Salir** de la aplicación del navegador.
- Acceda a los **Marcadores**, los sitios web más visitados y al historial de navegación.
- Alterne entre **Ventanas**.
- **Actualizar** la página web actual.
- Toque **Más** para avanzar a la siguiente página de Internet, agregar marcadores, buscar y seleccionar texto, compartir URL de una página, revisar información de una página o descargar el historial, o configurar los ajustes del navegador.

Toque por unos segundos un enlace de una URL en una página web para abrir, marcar, guardar, compartir el enlace o copiar el URL del enlace.

Para usar los marcadores

1. Abra una página web para agregarla a los marcadores.
2. Toque o el **Botón de menú** > **Marcadores**.
3. Toque **Añadir** o **Añadir marcador**.
4. Ponga nombre al marcador y toque **Aceptar**.

CONSEJO: Puede oprimir el **Botón de menú** > **Vista de lista/Vista de miniaturas** para cambiar cómo ve los marcadores.

Para editar un marcador

1. Abra el navegador.
2. Toque o el **Botón de menú** > **Marcadores**.
3. Seleccione un elemento que desee editar y mantenga oprimido hasta que el menú de atajos aparezca.
4. Toque **Editar marcador**.
5. Edite el nombre o el lugar, y luego toque **Aceptar** para guardarlo.

Para borrar un marcador

1. Abra el navegador.
2. Toque o el **Botón de menú** > **Marcadores**.
3. Seleccione un elemento que desee borrar y mantenga oprimido hasta que el menú de atajos aparezca.
4. Toque **Eliminar marcador** y luego toque **Aceptar** para confirmar.

Para configurar el navegador

Oprima el **Botón de menú** > **Más** > **Ajustes** desde la ventana del navegador para cambiar su configuración.

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 10 metros. Los equipos con *Bluetooth* deben parearse antes de realizar la comunicación.

Para encender y apagar *Bluetooth*

Oprima el **Botón de menú** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** y seleccione la casilla de **Ajustes de Bluetooth**. Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el ícono aparecerá en la barra de estado.

Si desea apagar el *Bluetooth*, solo deseleccione la casilla.

NOTA: Si apaga su teléfono mientras *Bluetooth* está encendido, cuando vuelva a encender el teléfono, también lo hará *Bluetooth* automáticamente.

Para hacer visible su teléfono

Para trabajar con otros teléfonos o equipos que tienen *Bluetooth*, necesita que su teléfono sea visible para ellos.

1. Oprima el **Botón de menú** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. Seleccione la casilla de **Ajustes de Bluetooth** si no lo está ya.
3. Seleccione la casilla **Visible** para hacer que su teléfono sea visible. También puede pulsar **Tiempo de espera en visible** para establecer el tiempo en que su teléfono será visible.

NOTA: Para que su teléfono no sea visible, simplemente desmarque la casilla **Visible**.

Para cambiar el nombre del equipo

Cuando su teléfono es visible para otros equipos con *Bluetooth*, se verá por su nombre, y puede cambiarlo a la forma que quiera, por ejemplo "Teléfono de Pedro".

1. Oprima el **Botón de menú** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. Seleccione la casilla de **Ajustes de Bluetooth** si no lo está ya.
3. Toque **Nombre del dispositivo**.
4. Edite el nombre y toque **Aceptar**.

Para parear otro equipo *Bluetooth*

Para parear con otro equipo con *Bluetooth*, necesita encender la función de *Bluetooth* de ambos equipos y hacer que el otro equipo con *Bluetooth* esté visible.

1. Oprima el **Botón de menú** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. Toque **Buscar dispositivos**. Su teléfono mostrará todos los equipos *Bluetooth* visibles (en el rango) en su lista **Dispositivos bluetooth**.
3. Seleccione el equipo con el que se quiera parear.
4. Si se le requiere, ingrese su PIN y toque **Aceptar**.

Si se requiere de un PIN, éste deberá ingresarse en el otro equipo.

Para conectar a un equipo *Bluetooth*

Una vez que haya pareado con un equipo con *Bluetooth*, puede conectarse manualmente; por ejemplo, intercambiar equipos o para reconectarse nuevamente cuando vuelva a estar dentro del rango.

1. Oprima el **Botón de menú** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. En la lista de equipos pareados, toque por unos segundos un equipo pareado pero no conectado y después toque **Establecer conexión**.

Para desconectar un equipo *Bluetooth*

1. Oprima el **Botón de menú** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. En la lista de equipos pareados, toque un equipo pareado y conectado.
3. Toque **Aceptar** para desconectarlo.

Para terminar el pareo con un equipo *Bluetooth*

Puede hacer que su teléfono olvide su conexión de pareo con otro equipo con *Bluetooth*. Para volver a conectar con el equipo, necesitaría ingresar o confirmar una contraseña de nuevo.

1. Oprima el **Botón de menú** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. En la lista de equipos pareados, toque por unos segundos un equipo con *Bluetooth* del que se quiere desemparejar.
3. Toque **Desincronizar**.

Para sacar el máximo provecho de multimedia

Para tomar fotos con su cámara

1. Abra la cámara al oprimir el **Botón de inicio** > > **Cámara**.
2. Apunte la cámara hacia el objetivo y toque para tomar la foto.
3. Toque la imagen en la esquina derecha de la pantalla para ver fotografía que acaba de tomar. U oprima el **Botón de menú** > **Galería** para ver sus fotografías.

Para ajustar la configuración de la cámara

Desde la pantalla de la cámara, pude realizar los siguientes ajustes:

- Toque para establecer el supresor de bandas, exposición, modo de escena, tamaño/calidad de la fotografía, efecto de color y restaurar los ajustes de la cámara.
- Toque o para elegir si guardar la ubicación geográfica de la foto.
- Toque para cambiar el balance de blancos.
- Toque **1x** para cambiar el acercamiento.

CONSEJO: Para cambiar rápidamente de cámara a cámara de video o vice versa, use el ícono del interruptor .

Para tomar videos con su cámara

1. Abra la cámara al oprimir el **Botón de inicio** > > **Videocámara**.
2. Toque para empezar a tomar, y toque para parar.
3. Toque la imagen en la esquina derecha de la pantalla para ver el video que acaba de tomar. U oprima el **Botón de menú** > **Galería** para ver todos sus videos.

Para ajustar la configuración de la cámara de video

Desde la pantalla de la cámara de video, pude realizar los siguientes ajustes:

- Toque para ajustar el efecto de color o restaurar los ajustes de la cámara.
- Toque para cambiar el balance de blancos.
- Toque **Alta**, **Baja**, **MMS** o **YouTube** para cambiar la calidad del video.

Reproductor de música

Puede reproducir los archivos de audio que están guardados en la tarjeta microSDHC con el **Música**.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Música** para abrir la pantalla de música.
2. Toque **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones** o **Listas** para encontrar las canciones que desee reproducir.
3. Toque un elemento de la lista para empezar a reproducir.

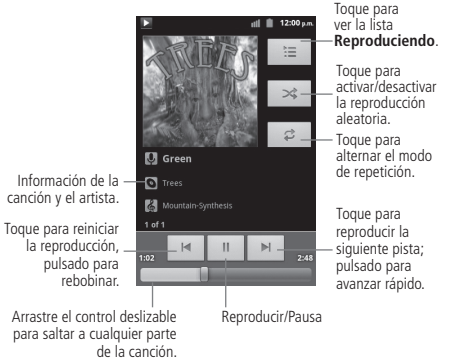
Toque para ver la lista Reproduciendo.
Toque para activar/desactivar la reproducción aleatoria.
Toque para alternar el modo de repetición.
Información de la canción y el artista.
Toque para reiniciar la reproducción, pulsado para rebobinar.
Toque para reproducir la siguiente pista; pulsado para avanzar rápido.
Arrastre el control deslizable para saltar a cualquier parte de la canción.
Reproducir/Pausa
12:00 p.m.
Green
Trees
Mountain-Synthesis
1 of 1
1:02
2:48

Para crear listas de reproducción

Las listas de reproducción le ayudan a organizar sus archivos de música:

1. Seleccione un archivo de música que desee agregar a una nueva lista de reproducción.
2. Toque sin soltar sobre el archivo hasta que aparezca el menú de atajos.
3. Toque **Añadir a lista** > **Nuevo**.
4. Escriba el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.

Para administrar las listas de reproducción

1. Abra el **Música** y toque **Listas** para ver todas las Listas.
2. Toque sin soltar la lista que desea reproducir o editar hasta que salga el menú de atajos.
3. Toque **Reproducir**, **Suprimir** o **Cambiar nombre**.

Para agregar una canción a una lista de reproducción:

1. Abra el **Música** y encuentre la canción que necesita bajo **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones**, o **Listas**.
2. Toque sin soltar sobre la canción hasta que aparezca el menú de atajos.
3. Toque **Añadir a lista**.
4. Seleccione una lista de reproducción.

Para configurar una canción como tono de timbre.

1. Abra el **Música** y encuentre la canción que necesita bajo las pestañas de **Canciones** o **Listas**.
2. Toque sin soltar sobre la canción hasta que aparezca el menú de atajos.
3. Toque **Utilizar como tono del teléfono**.

Google Play Music

Puede reproducir archivos de audio digital en la tarjeta microSDHC de su teléfono y las canciones de Google Play Store con la aplicación Play Music.

NOTA: Para más información sobre Play Music, oprima el **Botón de menú** > **Ayuda** en la pantalla de Play Music para ver las instrucciones en Internet.

Para reproducir su música

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Play Music**.
2. En la pantalla de la biblioteca de música, deslícese hacia la izquierda o la derecha para seleccionar **LISTAS**/**RECIENTE**/**ARTISTAS**/**ÁLBUMES**/**CANCIONES**/**GÉNEROS** y ver las canciones que desee reproducir.

   CONSEJO: Puede girar el teléfono hacia su costado para ver la biblioteca de música horizontalmente. En el modo horizontal, toque el nombre de la vista actual en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar Listas, Reciente, Álbumes, Artistas, Canciones o Géneros.
3. Toque una canción de su biblioteca para escucharla.

Cuando la canción se esté reproduciendo, toque las ilustraciones del álbum para que aparezcan más opciones. Están disponibles las siguientes opciones del reproductor de música:

Toque para volver a la biblioteca.
Información de la canción y el artista.
Ilustraciones del álbum.
Control de reproducción. Saltar canciones, pausar y volver a reproducir, usar el orden aleatorio o repetir. Arrastre la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.
Búsqueda de música.
Toque para abrir la lista de reproducción actual.
Calificar la canción.
12:00 p.m.
Mountain-Synthesis
Green
TREES
1:11
2:48

Para crear una lista nueva

Las listas de reproducción le ayudan a organizar sus archivos de música.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Play Music**.
2. Toque el botón triangular del menú a la derecha del álbum, artista o canción, y toque **Añadir a lista**.
3. Toque **Nueva lista de reproducción**.
4. Escriba el nombre de la lista de reproducción y toque **Aceptar**.

Para agregar una canción a una lista de reproducción

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Play Music**.
2. Toque el botón triangular del menú a la derecha del álbum, artista o canción, y toque **Añadir a lista**.
3. Toque el nombre de la lista de reproducción para agregarle la canción.

Para administrar las listas de reproducción

Puede reproducir, cambiar el nombre o borrar las listas de reproducción.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Play Music**.
2. Deslícese hacia la pestaña de **LISTAS** en la biblioteca de música para ver todas sus listas de reproducción.
3. Toque el botón triangular del menú hacia la derecha de la lista que desea reproducir o editar.
4. Toque **Reproducir**, **Cambiar nombre** o **Eliminar**.

NOTA: No se pueden borrar ni cambiar el nombre de ciertas listas creadas automáticamente como la de **Añadidos recientemente**.

Para reproducir sus videos

1. Para reproducir un archivo de video, oprima el **Botón de inicio** > > **Videos**. Esto abrirá la pantalla de videos y le mostrará los archivos de video guardados en su tarjeta microSDHC.
2. Toque un archivo de video para empezar a reproducirlo.
3. Toque en la pantalla y la barra de control aparecerá como se muestra abajo. Puede pausar, continuar, adelantar o regresar la reproducción del video y usar la barra de progreso.



Para abrir su galería

Oprima el **Botón de inicio** > > **Galería**. Puede usar la **Galería** para ver fotos y reproducir videos. También puede realizar alguna edición básica de sus fotografías, como fijarlas como fondo de pantalla o íconos de contactos o compartir con amigos.

Toque para volver a la carpeta anterior.
Mostrar el número de fotografías de la carpeta.
Toque para volver a la **Galería**.
1/45
Toque para ver las fotografías de la carpeta en forma de presentación.
Toque para agrandar o reducir.
Presentación
Menú

Para hacer memos de voz

La **Grabadora de sonidos** le permite grabar sus memos de voz. Necesita una tarjeta microSDHC para usarla.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Grabadora de sonidos**.
2. Toque para empezar a grabar.

NOTA: Puede tocar para pausar. Toque para continuar grabando.

3. Toque para dejar de grabar. Puede tocar para reproducir la grabación de voz.
4. Toque **Utilizar esta grabación** para guardar la grabación de voz o toque **Descartar** para borrarla.

NOTA: Puede encontrar sus grabaciones si oprime el **Botón de menú** > **Revisar** o si oprime el **Botón de inicio** > > **Música** > **Listas** > **Mis grabaciones**.

Para encender/apagar el almacenamiento masivo

Puede usar la función de almacenamiento masivo de USB para transferir los datos entre la tarjeta microSDHC y una PC.

Para encender el almacenamiento masivo de USB

1. Inserte la tarjeta microSDHC en su teléfono y conéctelo a la PC con un cable USB.
2. Deslice hacia abajo el panel de notificaciones y toque **Conectado por USB** > **Activar almacenamiento USB**.

Para apagar el almacenamiento masivo de USB

Sólo deslice hacia abajo el panel de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB** > **Desactivar almacenamiento USB**.

Para usar sus aplicaciones de Google

El entrar en su cuenta de Google le permite sincronizar el Gmail, Calendar, y Contactos entre su teléfono y la red. Si no tienes una cuenta, puedes crear una fácilmente.

1. Toque una aplicación de Google que necesite una cuenta de Google, como **Gmail**.
2. Lea las instrucciones y seleccione **Siguiente**.
3. Si ya tiene una cuenta de Google, toque **Acceder**. Ingrese su nombre de usuario y contraseña y luego toque **Acceder** (o toque **Crear** si no tiene cuenta de Google).
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración.

Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en la red que se configura cuando entra a su cuenta de Google. Dependiendo de su configuración de sincronización, el Gmail en su teléfono se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail de la red.

Para crear y enviar un Gmail:

1. Abra **Gmail** al oprimir el **Botón de inicio** > > **Gmail**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Redactar**.
3. Escriba la dirección del correo de la persona que está contactando en el campo "**Para**". Si está enviando un mensaje a varias personas, separe las cuentas de correo electrónico con comas. Puede agregar tantos destinatarios como desee.
4. Ingrese el asunto del mensaje y luego escriba su correo electrónico.
5. Oprima el **Botón de menú** > **Enviar**.

Calendario

Oprima el **Botón de inicio** > > **Calendario** para usar Google Calendar, la aplicación de administración de tiempo de Google. Puede usar el calendario para programar citas, incluyendo reuniones y otros eventos. Sus citas se mostrarán en la pantalla como están programadas. También puede sincronizar citas en su cuenta de Google, lo cual le permite administrar su horario en línea en su computadora.

Mapas

Use Google Maps para encontrar su camino y obtener información de ubicación justo desde su teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** y seleccione **Utilizar satélites GPS** o **Usar redes inalámbricas**.
2. Oprima el **Botón de inicio** > > **Maps**.
3. Toque en la parte superior derecha del área del mapa para empezar a localizarse.

Después de desplegar la aplicación de Google Maps, puede unir o separar dos dedos para acercar o alejar la vista del mapa, o puede acceder a las siguientes opciones:

- Toque el cuadro de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar lugares con el teclado.
- Toque para aplicar diferentes capas en el mapa.
- Oprima el **Botón de menú** > **Indicaciones** para encontrar direcciones hacia su destino.
- Oprima el **Botón de menú** > **Limpiar mapa** para limpiar todos los resultados de búsqueda y volver a cargar el mapa.
- Oprima el **Botón de menú** > **Disponible sin conexión** para guardar el mapa para verlo cuando no esté conectado a los servicios de datos.
- Oprima el **Botón de menú** > **Ajustes** para configurar los ajustes para la aplicación de Maps.
- Oprima el **Botón de menú** > **Ayuda** para abrir el navegador de Internet y ver la información de ayuda.

Local

Google Local le ayuda a encontrar todo tipo de negocios cerca de usted.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** y seleccione **Utilizar satélites GPS** or **Usar redes inalámbricas**.
2. Oprima el **Botón de inicio** > > **Local**. Espera mientras se le localiza. Su ubicación, cuando se encuentre, aparecerá en la pantalla.
3. Seleccione una categoría de negocio y aparecerá la información para ese tipo de lugar cercano a usted.

   NOTA: Oprima el **Botón de menú** > **Añadir una búsqueda** para agregar nuevas categorías de negocio.
4. Toque un resultado en el que esté interesado y revise los detalles y reseñas sobre ese lugar. También puede ver el lugar en Google Maps, encontrar cómo llegar o llamar al negocio.

Navegación

La aplicación de navegación de Google utiliza su ubicación actual para brindarle una guía paso a paso hacia su destino. Antes de usar la aplicación, necesita habilitar el GPS.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Navigation**.
2. Lea la exención de responsabilidad en la pantalla y toque **Aceptar** para continuar.
3. Elija entre las opciones de abajo:
   - **Di el destino:** Use la función de reconocimiento de voz para buscar los lugares concordantes.
   - **Escribe el destino:** Ingrese manualmente la dirección de destino.
   - **Contactos:** Obtenga instrucciones para llegar a la dirección guardada en su lista de contactos.
   - **Sitios destacados:** Obtenga instrucciones para llegar a los lugares con estrella en Google Maps.

Latitude

Google Latitude le permite a usted y a sus amigos ver el lugar donde se encuentran en mapas y compartir mensajes de estado entre ustedes.

Para usar Latitude en su teléfono, abra la aplicación **Maps**, toque el ícono de **Maps** en la parte de arriba de la pantalla y seleccione **Latitude**. La primera vez que acceda a Latitude, siga los avisos y elija encender el uso compartido de ubicaciones, reporte de ubicación o Wi-Fi.

En Latitude, oprima el **Botón de menú** para actualizar el estado de sus amigos, o esconder "obsoletos", véalos en Maps, agregue amigos nuevos o fije las opciones de localización.

Google+

Google+ hace que conectarse a la red sea más parecido a conectarse con el mundo real. Comparta lo que piensa, enlaces a fotos con los círculos correctos. Mantenga a todos en la misma página con un grupo de conversación rápido y sencillo.

NOTA: Para información detallada sobre Google+, abra Google+ y oprima el **Botón de menú** > **Ayuda** para ver las instrucciones en Internet.

Para iniciar sesión y usar Google+

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Google+**.
2. Seleccione su cuenta de Google o toque **Crear cuenta nueva** para abrir una cuenta nueva de Google. Si ya tiene una cuenta de Google, pero no ve su cuenta en esta lista, toque **Crear cuenta nueva** > **Siguiente** > **Acceder**.
3. Establezca su perfil público de Google.

   NOTA: No verá este paso si ya estableció su perfil en su computadora.
4. Establezca las opciones de carga instantánea y sincronización de contactos para continuar.
5. Empiece con Google+. Puede pulsar el ícono de Google+ en la parte superior izquierda de la pantalla y usar las siguientes funciones:
   - **Home:** Vea las publicaciones que la gente ha compartido con usted, un círculo en el que se encuentre o a todo mundo.
   - **Buscar personas:** Encuentre personas para agregar a sus círculos de Google+, crear círculos nuevos, ver y organizar personas en círculos en base a sus relaciones con ellos. Puede seguir el contenido publicado por la gente que le parezca interesante.
   - **Perfil:** Vea su información básica, publicaciones y fotos.
   - **Fotos:** Vea sus fotos, fotos en que le hayan etiquetado y fotos de sus círculos.
   - **Eventos:** Agregue eventos, invite personas y luego comparte fotos en tiempo real desde el evento.
   - **Messenger:** Inicie una conversación con un grupo de amigos mientras está en movimiento. También puede oprimir el **Botón de inicio** > > **Mensajes** para abrir Google Messenger.
   - **Local:** Encienda la función Local de Google Maps, donde puede encontrar todo tipo de negocios y atracciones locales.

Para finalizar sesión de Google+

Si ya inició sesión en la aplicación, puede salir de ella mediante los siguientes pasos:

1. Vaya a la pantalla de inicio de la aplicación.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Cerrar sesión**.

Google+ Hangouts

Google Hangouts remplaza a Google Talk™. Dé vida a sus conversaciones con fotos, emoji e incluso llamadas grupales con video sin costo.

Para empezar un Hangout

1. Oprima el **Botón de inicio** > > y seleccione **Hangouts**.
2. Toque .
3. Puede buscar contactos mediante el nombre, correo electrónico, número de teléfono o círculo, o desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque los contactos y selecciónelos.
4. Para enviar un mensaje a los destinatarios seleccionados, toque **Mensaje**.

Para regresar a un hangout ya existente

1. Oprima el **Botón de inicio** > > y seleccione **Hangouts**.
2. Toque el hangout que desee para abrirlo. Aparecerá el historial de sus conversaciones.

Para borrar un Hangout

En la aplicación Hangouts, oprima sin soltar un hangout existente hasta que se seleccione. Oprima el **Botón de menú** > **Eliminar** > **Eliminar**.

Play Store

Oprima el **Botón de inicio** > **Play Store**. Puede comprar o rentar música, libros, películas y aplicaciones y descargarlos en su teléfono.

NOTA: El contenido al que puede acceder en la Play Store depende de su región y de su proveedor de servicio.

Para navegar y buscar aplicaciones

Puede buscar aplicaciones por categoría. Toque una categoría de nivel superior, como Juegos y toque la aplicación desde cualquier subcategoría.

También puede buscar aplicaciones usando el nombre o la descripción de la aplicación, o el nombre del desarrollador. Sólo toque e ingrese el término de búsqueda.

Para descargar e instalar aplicaciones

Cuando encuentre la aplicación en la que esté interesado por medio de la navegación o la búsqueda, tóquela para abrir su pantalla de detalles, donde aparece más información sobre la aplicación.

1. Toque **INSTALAR** (aplicaciones gratuitas) o el **precio** (aplicaciones de paga). Si la aplicación no es gratuita, necesita iniciar sesión en su cuenta de Google Wallet y seleccionar el método de pago.

   PRECAUCIÓN: Una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a muchas funciones o a una cantidad significativa de sus datos personales. Play Store le mostrará a qué aplicación puede acceder.
2. Toque **ACEPTAR** para proceder, u oprima el **Botón de regresar** para cancelar.
3. Espere que la aplicación se descargue y se instale automáticamente. Es necesario que se autorice el pago antes que las aplicaciones de paga empiecen a descargarse.

La aplicación se instaló con éxito cuando el ícono aparece en la barra de estado.

Ajustes

Ajustes de fecha y hora

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Fecha y hora**.
2. Quite la selección de la casilla **Automático** si quiera establecer la fecha y la hora usted mismo.
3. Establece el formato fecha, hora y fecha/hora.

Ajustes de pantalla

Al oprimir el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Pantalla**, puede ajustar la configuración de la pantalla como desee.

- **Brillo:** Ajuste el brillo de la pantalla.
- **Pantalla giratoria:** Gira la pantalla cuando gira su teléfono.
- **Animación:** Elija animación de la ventana.
- **Tiempo espera pantalla:** Establezca el tiempo para que la pantalla se apague automáticamente.

Ajustes de sonido

Al oprimir el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Sonido**, puede ajustar la configuración del sonido, como los tonos y las alertas.

- **Modo silencio:** Seleccione la casilla para callar todos los sonidos excepto los archivos multimedia y las alarmas.
- **Vibrar:** Seleccione la condición para la vibración.
- **Volumen:** Toque para ajustar los niveles de volumen para el tono de timbre, archivos multimedia, alarma y las notificaciones.
- **Tono del teléfono:** Seleccione el tono predeterminado para las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación:** Seleccione el tono predeterminado para las notificaciones.
- **Tonos táctiles sonoros:** Seleccione la casilla y el teléfono reproducirá tonos cuando toque el marcador.
- **Selección sonora:** Seleccione la casilla y el teléfono reproducirá un sonido cuando toque la pantalla para hacer una selección.
- **Bloqueo de pantalla:** Seleccione la casilla y el teléfono reproducirá un sonido cuando bloquee o desbloquee la pantalla.
- **Respuesta táctil:** Seleccione la casilla y el teléfono vibrará cuando oprima los botones o en ciertas interacciones de la interfaz de usuario.

Para cambiar rápidamente al modo de silencio, oprima sin soltar el **Botón de volumen** (abajo) u oprima sin soltar el **Botón de encendido** y toque **Modo silencio**.

Ajustes de idioma

Puede cambiar el idioma del sistema de su teléfono en dos pasos sencillos.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Idioma y teclado** > **Seleccionar idioma**.
2. Seleccione un idioma desde la lista proporcionada.

Servicios de red móvil

Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** para habilitar o deshabilitar el servicio de datos, permitir los servicios de datos cuando usa la itinerancia (roaming), o establecer nombres de puntos de acceso para el acceso de datos.

Para obtener servicios de datos con el roaming

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Seleccione la casilla **Itinerancia de datos**.

IMPORTANTE: El roaming de datos puede incurrir cargos de roaming significativos. Consulte con su proveedor de servicio para más información.

Para deshabilitar el servicio de datos

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles**.
2. Deseleccione el cuadro **Habilitar de datos**.

Para alternar entre modos de red

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** > **Modo de red**.
2. Elija una de las siguientes opciones: **Solo WCDMA**, **Solo GSM**, or **GSM/WCDMA AUTO**.

NOTA: Para ahorrar batería puede seleccionar la casilla **Utilizar sólo redes 2G** para usar solo la red GSM.

Para establecer nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet puede usar los nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados. Y si quiere agregar un APN nuevo, contacte al proveedor del servicio para conocer más.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Redes móviles** > **APN**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **APN nuevo**.
3. Establezca los parámetros necesarios (vea *Para conectarse a Internet – Para agregar una nueva conexión GPRS/EDGE/3G*).
4. Oprima el **Botón de menú** > **Guardar**.

Ajustes de seguridad

Aquí le indicamos cómo proteger su teléfono y su tarjeta SIM del uso no autorizado.

Para proteger su teléfono con un patrón de desbloqueo de la pantalla

Para crear su patrón de desbloqueo de pantalla

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.
2. Lea las instrucciones y toque **Siguiente**.
3. Vea el patrón de ejemplo y toque **Siguiente**.

4. Dibuje su propio patrón y toque **Seguir**.
5. Dibuje su propio patrón y toque **Confirmar**.
6. Oprima el **Botón de encendido** para bloquear la pantalla.

CONSEJO: Quite la marca de la casilla **Utilizar patrón visible** si desea esconder el patrón mientras lo dibuja en la pantalla.

Para desbloquear la pantalla con su patrón

1. Oprima el **Botón de encendido** para activar la pantalla.
2. Dibuje el patrón que estableció para desbloquear la pantalla.

Si comete un error, su teléfono le pedirá que lo vuelva a intentar.

¿No puedes recordar tu patrón de desbloqueo de pantalla?

Si dibuja mal un patrón de desbloqueo más veces de las permitidas y aún no puede recordarlo, puede pulsar **¿Has olvidado el patrón?** e ingresar su nombre de usuario y contraseña de Google para establecer el patrón de desbloqueo de la pantalla.

IMPORTANTE: Debe iniciar sesión o crear una cuenta de Google en su teléfono antes de usar el método anterior para restablecer el patrón.

Para proteger su teléfono con un PIN o contraseña

Para crear un PIN o contraseña

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla**.
2. Toque **PIN** o **Contraseña**.
3. Ingrese un PIN numérico o cualquier contraseña que desee, y toque **Continuar**.
4. Ingréselo de nuevo y toque **Aceptar** para confirmar.

Para desbloquear la pantalla con su PIN o contraseña

1. Oprima el **Power/Lock Key** para activar el teléfono.
2. Toque sin soltar el ícono para desbloquear la pantalla.
3. Ingrese el PIN o la contraseña que estableció.
4. Toque **Aceptar**.

Para deshabilitar la configuración del bloqueo de pantalla

Si creó un patrón de desbloqueo, un PIN o contraseña, puede deshabilitarlos.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.
2. Dibuje el patrón de desbloqueo de la pantalla o ingrese el PIN o contraseña que creó y toque **Continuar**.
3. Toque **Ninguno**.

Para proteger su tarjeta SIM con un PIN

Cada tarjeta SIM viene con un PIN. El PIN inicial se lo proporciona el proveedor de servicio de su teléfono móvil. Lo mejor es bloquear su tarjeta SIM con un PIN lo más pronto que pueda.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Marque la casilla **Bloqueo tarjeta SIM**.
3. Ingrese el PIN que se le dio y toque **Aceptar**.

Para cambiar el PIN de su SIM

Puede cambiar el PIN que se le dio a uno que le sea más fácil recordar y que sea difícil de adivinar para otras personas.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Asegúrese de haber seleccionado **Bloqueo tarjeta SIM**.
3. Toque **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.
4. Escriba el PIN anterior y toque **Aceptar**.
5. Escriba el PIN nuevo y toque **Aceptar**.
6. Escriba el PIN nuevo otra vez y toque **Aceptar**.

Para restaurar una tarjeta SIM bloqueada

Guarde sus contraseñas confidenciales en un lugar seguro para un uso futuro. Si ingresa un PIN equivocado para la tarjeta SIM más veces de las permitidas, su tarjeta SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de su teléfono móvil. Contacte a su operador para que le dé una clave de desbloqueo (PUK) para restaurar la tarjeta SIM.

Para establecer el almacenamiento de credenciales

Esto le permite seleccionar aplicaciones para acceder a los certificados seguros y otras credenciales.

Para habilitar las credenciales seguras

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad**.
2. Toque **Establecer contraseña** y cree una contraseña para el almacenamiento de credenciales y toque **Aceptar**.

CONSEJO: También puede instalar certificados encriptados desde su tarjeta microSDHC si toca **Instalar desde la tarjeta SD**.

Para borrar las credenciales seguras

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad**.
2. Toque **Borrar almaeenamiento** > **Aceptar** para borrar las credenciales.

Para administrar la memoria de su equipo

Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Almacenamiento**. Puede ver la información del espacio de la tarjeta microSD así como el almacenamiento del teléfono.

- **Desmontar/Montar tarjeta SD:** Puede desmontar la tarjeta microSDHC para quitarla de forma segura, o montar la tarjeta.

- **Borrar tarjeta SD:** Borra toda la información de la tarjeta microSDHC.

NOTA: Desmonte la tarjeta microSDHC antes de quitarla.

Privacidad: Restablecer a la configuración predeterminada de fábrica

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Privacidad** > **Restablecer datos de fábrica** > **Reiniciar teléfono**.
2. Ingrese seis ceros en la pantalla y toque **Borrar todo**.

¡ADVERTENCIA! Toda su información personal y las aplicaciones que descargó en su teléfono se borrarán después de restablecer el teléfono.

Para administrar las aplicaciones

Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Aplicaciones**.

- **Origenes desconocidos:** Seleccione la casilla si quiere instalar aplicaciones de fuentes diferentes a Google Play Store. Es posible que la casilla esté seleccionada de manera predeterminada.

  ¡ADVERTENCIA! Puede poner en riesgo su teléfono y su información personal cuando instala aplicaciones de fuentes diferentes a la Play Store.
- **Administrar aplicaciones:** Administre o elimine las aplicaciones instaladas.
- **Servicios en ejecución:** Compruebe los servicios actualmente en ejecución y párelos de ser necesario.
- **Uso del almacenamiento:** Vea el almacenamiento utilizada por las aplicaciones.
- **Uso de la batería:** Vea qué ha estado usando la batería.
- **Desarrollo:** Establezca opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Para instalar una aplicación

Puede instalar una aplicación gratuita o de paga desde la Play Store (el **Botón de inicio** > **Play Store**).

También puede instalar una aplicación de fuentes diferentes a Play Store si lo has permitido. Para permitir la instalación, oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Aplicaciones** y seleccione la casilla **Origenes desconocidos** y acepte la advertencia.

Asegúrese de seleccionar una aplicación que se haya desarrollado para su teléfono y tipo de procesador antes de instalarla.

1. Copie el archivo de la aplicación a la microSDHC e instale la tarjeta en su teléfono.
2. Oprima el **Botón de inicio** > > **Archivos**, y abra la carpeta donde se encuentra el archivo.
3. Toque el archivo para iniciar la instalación.
4. Lea las instrucciones de instalación que vienen con la aplicación y sígalas para completarla.

Para eliminar una aplicación

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación que desee borrar.
3. Toque **Desinstalar actualizaciones** > **Aceptar** para confirmar.

Para mover una aplicación

Puede mover las aplicaciones que descargó o instaló en su teléfono a la tarjeta microSDHC cuando la memoria del teléfono esté llena. También puede mover aplicaciones a su teléfono si la tarjeta microSDHC se está llenando.

NOTA: No todas las aplicaciones se pueden mover a su teléfono o su tarjeta microSDHC.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Toque la aplicación que desea mover en la pestaña **Descargadas**.
3. Toque **Mover al teléfono** o **Mover a la tarjeta SD**.

Para administrar las demás ajustes

Ajustes de búsqueda

Puede administrar la configuración de búsqueda de su teléfono y las opciones de **Google Search** si abre la aplicación **Google Search** y oprime el **Botón de menú** > **Ajustes de búsqueda**.

Entrada y salida de voz

Puede fijar las opciones de salida de texto a voz y de reconocimiento de voz si oprime el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Entrada y salida de voz**.

NOTA: Necesita descargar los datos de voz para usar la función de salida de texto a voz. Sólo toque **Instalar archivos de datos de voz** en **Ajustes de síntesis de voz**.

Accesibilidad

Puede configurar las opciones de accesibilidad para las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad si oprime el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Accesibilidad**.

Sobre el teléfono

Oprima el **Botón de inicio** > > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** para ver el estado del teléfono, el uso de batería, la información legal y otra información. También puede actualizar el sistema de su teléfono de los paquetes de actualización copiados en la tarjeta de almacenamiento.

Otras aplicaciones

Alarma

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Alarma**.
2. Toque la alarma predeterminada para configurarla. O, para crear una alarma nueva, oprima el **Botón de menú** > **Añadir alarma**.
3. Seleccione la casilla **Activar alarma** y establezca las opciones de la misma.

CONSEJO: También puede pulsar **Aplazamiento rápido** para establecer otra alarma que sonará en un plazo de 60 minutos después.

Calculadora

Oprima el **Botón de inicio** > > **Calculadora**.

TIP: Oprima el **Botón de menú** >**Panel de funciones avanzadas** para usar la calculadora científica.

Bloc de notas

Oprima el **Botón de inicio** > > **Bloc de notas.** El bloc de notas es para sus memos.

Oprima el **Botón de menú** para agregar o borrarlos, o para exportar el texto a un archivo txt en la tarjeta microSDHC. Toque sin soltar una nota existente para editar la nota o el título, borrarla o compartir o exportarla.

Juego de herramientas SIM

El juego de herramientas SIM aparecerá en la pantalla solo si su tarjeta SIM brinda esta función. Para usar los servicios SIM, inserte su tarjeta SIM en su teléfono.

Oprima el **Botón de inicio** > > **Juego de herramientas SIM**.

Cronómetro

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Cronómetro**.
2. Toque **Iniciar** a tomar el tiempo, toque **Pausar** para parar y toque **Reanudar** para continuar.
3. Toque **Reiniciar** para restablecer el cronómetro a 00:00.0.

Administrador de tareas

Oprima el **Botón de inicio** > > **Gestor tareas** para ver o parar aplicaciones.

Toque una tarea en la pestaña **Tarea** para cambiar a su pantalla, pararla o ver sus detalles. Toque la pestaña **Aplicación** para ver la pantalla Administrar aplicaciones para esa aplicación. Toque la pestaña **Recurso** para ver la información de los recursos del sistema en tiempo real.

YouTube

Oprima el **Botón de inicio** > > **YouTube**.

Puede ver videos de YouTube o subir su propio video.

Seguridad general

	No haga ni responda a llamadas con el teléfono en la mano mientras conduce. No redacte textos bajo ninguna circunstancia.
	Mantenga el teléfono a 15 milímetros como mínimo de la oreja o cuerpo mientras habla.
	Las piezas pequeñas pueden causar atragantamiento.
	El teléfono es capaz de emitir ruidos fuertes.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.
	Apáguelo cuando se lo pidan en hospitales y otros centros médicos.
	Apáguelo cuando se lo pidan en aviones y aeropuertos.
	Apáguelo cerca de materiales o líquidos explosivos.
	No dependa de su teléfono para comunicaciones de emergencia.

	No lo utilice en gasolineras.
	El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante.
	No deseche el teléfono en el fuego.
	Para evitar un posible daño en el oído, no escuche a un volumen alto por periodos largos.
	No deje que toque nada magnético.
	Evite temperaturas extremas.
	Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	No lo desmonte.
	Utilice únicamente accesorios aprobados.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Este modelo de teléfono cumple todos los requisitos gubernamentales de exposición a ondas de radio.

El teléfono ha sido diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, Industry Canada de Canadá.

Durante la prueba de SAR, este equipo se estableció para transmitir a su nivel certificado de energía más alta en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones para estimular la exposición de RF en uso contra la cabeza sin separación, y junto al cuerpo con la separación de 10 mm (0.4 pul). Aunque la tasa SAR se determina al nivel de potencia más alto, el nivel real de SAR del teléfono en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, con el fin de consumir únicamente la potencia necesaria para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se esté de la antena de una estación inalámbrica base, más baja será la emisión de potencia.

La norma sobre exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida llamada tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg y de 1.6W/kg por Industry Canada.

Este equipo cumple con el SAR para los límites de exposición generales de población/no controlados en ANSI/IEEE C95.1-1992 y Canada RSS 102, y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en el OET Bulletin 65 Supplement C, y Canada RSS 102. Este equipo ha sido probado, y cumple con los lineamientos de exposición de FCC, IC RF cuando se probó con el equipo directamente en contacto con el cuerpo.

FCC, IC RF cuando se probó con el equipo directamente en contacto con el cuerpo. La FCC ha concedido una autorización de equipo para este modelo y todos los niveles de SAR evaluados declarados para el teléfono cumplen las pautas sobre exposición a RF de la FCC. La información de SAR para este modelo está archivada en la FCC y se encuentra en la sección Display Grant del sitio **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** después de buscar FCC ID: **Q78-ZTEV768**.

Para este equipo, el valor SAR más alto reportado para uso contra la cabeza es **1.38 W/kg**, para usar contra el cuerpo es **1.44 W/kg**.

Aunque puede haber diferencia entre los niveles de SAR de los teléfonos individuales Z768G en diferentes posiciones, todos cumplen con los requerimientos gubernamentales.

La conformidad de SAR para la operación de uso corporal se basa en una distancia de separación de 10 mm (0.4 pul) entre la

unidad y el cuerpo humano. Lleve este equipo a una distancia de por lo menos 10 mm (0.4 pul) del cuerpo para asegurar un nivel de exposición a la RF conforme o más baja del nivel reportado. Para apoyar la operación de llevarlo en el cuerpo, elija los clips o las fundas para llevar en el cinto que no contengan componentes

metálicos, para mantener una separación de 10 mm (0.4 pul) entre este equipo y su cuerpo.

No se probó ni se certificó la conformidad de la exposición a la RF con ningún accesorio que se lleve en el cuerpo y que contenga metal, y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

Conformidad con la FCC

Este equipo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no deberá causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo deberá aceptar las interferencias que reciba, entre ellas, algunas que podrían afectar negativamente su funcionamiento.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple con las restricciones aplicables a los dispositivos digitales de la Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en conformidad con las instrucciones, podría interferir adversamente con las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que en una instalación específica no se presenten interferencias. Si este equipo produce interferencias a la recepción de señales de radios o televisores, lo que podría determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario haga lo posible por remediarlas de una de las siguientes maneras:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

Para usar su teléfono con un aparato auditivo

Su Z768G se atiene a los requerimientos de la norma de Compatibilidad con Audífonos (HAC, por sus siglas en inglés) de la FCC. Para información adicional de la HAC, incluyendo la clasificación HAC de este producto, consulte www.zteusa.com/support_page/.

Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado clasificaciones para algunos de sus teléfono para ayudar a los usuarios con prótesis o aparatos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos que han sido evaluados tienen una etiqueta en la caja.

Su Z768G ha sido probado para acreditar su compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y obtuvo una calificación M3/T3.

Estas calificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán, dependiendo del nivel de inmunidad de su aparato auditivo y el grado de su pérdida de audición. Si resulta que su equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera de evaluarlo es probar el teléfono con su equipo de audición para evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones de M: Los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil ("Interruptor T" o "Interruptor de teléfono") de un aparato auditivo que los teléfono no clasificados. T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Tenga en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils). Entre más inmune sea su aparato auditivo, es menos probable que experimente ruido de interferencia de su teléfono inalámbrico.

También se puede medir la inmunidad de los aparatos auditivos para este tipo de interferencia. El fabricante de su aparato auditivo o un profesional para la salud auditiva puede ayudarle a encontrar resultados para su aparato.

Para información adicional sobre las acciones de la FCC con respecto a los equipos compatibles con los aparatos auditivos y los demás pasos que la FCC ha tomado para asegurar que las personas con discapacidades tengan acceso a los servicios de telecomunicación, vaya a www.fcc.gov/cgb/dro.

Para encender la configuración de HAC

Para encender la función de HAC, pulse la **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Ajustes** > **Ajustes de llamada** marque la **Audífonos** la casilla. Para ver información detallada, consulte "Para usar su teléfono con un aparato auditivo".

Esta sección aplica únicamente a las clasificaciones T y aparatos auditivos que contengan telecoils. Cuando la configuración de HAC está encendida, su Z768G envía el audio de sus llamadas telefónicas al telecoil en lugar de al micrófono de su aparato auditivo. Probablemente escuchará las llamadas mucho mejor ya que el volumen se incrementa y se disminuye el ruido de fondo. La configuración de HAC mejora solo las llamadas que escucha a través del audífono. No afecta las llamadas que se escuchen en el altavoz ni con audífonos. HAC requiere de energía extra de la batería, así que vigile el consumo de su batería cuando esté encendido.

PRECAUCIÓN: No encienda la configuración de HAC a menos que use un aparato auditivo con un telecoil. El uso de esta configuración sin un aparato auditivo o con uno de estos sin telecoil puede dañar su audición.

Distracción

Conducción

Para evitar accidentes mientras se conduce, es importante no distraerse en ningún momento. El uso el teléfono al conducir, aunque sea en la modalidad de manos libres, puede causar distracciones y como consecuencia accidentes. Cumpla con todas las leyes y reglamentos locales que limitan el uso de dispositivos móviles al conducir.

Operación de maquinaria

No se distraiga mientras opera maquinaria para evitar accidentes.

Cuidado del producto

Declaración general sobre el cuidado y uso del dispositivo

Usted es el único responsable del teléfono y de las consecuencias de su uso. Apague el teléfono cuando esté prohibido utilizarlo. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate el teléfono y los accesorios con cuidado y consérvelos en un lugar limpio y sin polvo.
- Conserve la pantalla y los lentes de la cámara limpios. Cuando la pantalla o los lentes de la cámara están sucios, se puede alentar la reacción del teléfono para sus operaciones o disminuir la calidad de la imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave, como un trapo de limpieza para lentes. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiarlo, ni permita que penetren en su interior.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego ni a tabaco encendido.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos ni humedad excesiva.
- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No utilice disolventes limpiadores, aerosoles ni productos químicos fuertes para limpiar el teléfono ni los accesorios.
- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No trate de desarmar el teléfono ni ninguno de sus accesorios; solo pueden hacerlo técnicos autorizados.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas; mínima de -5°C (23°F) y máxima de +50°C (122°F).
- No coloque su teléfono adentro ni junto a equipos de calentamiento ni a recipientes de alta presión como calentadores de agua, hornos de microondas ni utensilios de cocina. De otra manera, podría dañar su teléfono.

- Consulte la normativa local para informarse sobre la eliminación de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero ya que podría romperlo al sentarse.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con ellos. Podrían hacerse daño ellos mismos o a otras personas, o dañar accidentalmente el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que podrían causar lesiones o soltarse y atragantar a alguien.

Desmagnetización

Para evitar riesgos de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni medios magnéticos demasiado cerca del teléfono durante períodos prolongados.

Descargas electrostáticas (ESD)

No toque los conectores de metal de la tarjeta SIM.

Antena

No toque la antena a no ser que sea necesario.

Posición normal de uso

Cuando haga o reciba una llamada, póngase el teléfono en la oreja con la parte inferior hacia la boca.

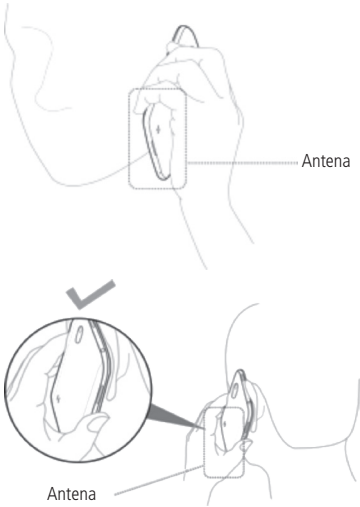

Bolsas de aire

No ponga el teléfono en la zona situada encima de la bolsa de aire de un vehículo ni en el área de expansión de la misma, ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave. Guarde el teléfono en lugar seguro antes de empezar a conducir el vehículo.

Convulsiones/lipotimia

El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir lipotimia o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si ha experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tiene un historial familiar de dichas ocurrencias, consulte a su médico. Para disminuir el riesgo de sufrir convulsiones o lipotimia, puede usar su teléfono en un área bien iluminada y tomar descansos frecuentes.

Lesiones por movimiento repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo al escribir textos o jugar videojuegos en el teléfono:

- No apriete el teléfono con excesiva fuerza.
- Toque el teclado en pantalla con ligereza.
- Utilice las funciones especiales diseñadas para reducir las veces que hay que pulsar los botones, como por ejemplo las plantillas de mensajes y el texto predictivo.
- Descanse a menudo para estirarse y relajarse.

Llamadas de urgencia

Este teléfono, como todos los teléfonos móviles, emplea señales de radio, que no siempre pueden garantizar la conexión. Por lo tanto, no dependa nunca en ningún teléfono móvil como único medio de efectuar llamadas de urgencias.

Ruidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar auriculares, audífonos con *Bluetooth* u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No lo conecte a productos o accesorios incompatibles.

No permita que objetos metálicos, tales como monedas o llaveros, hagan contacto con los terminales de la batería o les causen cortocircuitos.

Nunca pinche la superficie de la batería con objetos puntiagudos.

Conexión a un vehículo

Acuda a un profesional para asesorarse antes de conectar una interfaz para el teléfono al sistema eléctrico de un vehículo.

Productos dañados o defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios.

Solo personal calificado puede mantener o reparar el teléfono y sus accesorios.

Si el teléfono o los accesorios han sido sumergidos en agua, han sido perforados o han sufrido una caída grave, no los utilice

hasta que no los haya revisado un centro de servicio autorizado.

Manejo de la batería y seguridad

- No desarme ni rompa, doble ni deforme, pique ni rompa en pedazos.
- No modifique ni remanufacture, intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja ni exponga al agua ni otros líquidos, exponga al fuego, explosión ni otros riesgos.
- Solo use la batería para el sistema para el que está especificada.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado por ZTE. El uso de una batería o cargador no calificado puede representar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- No provoque un corto circuito en una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.
- Cambie la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según esta norma, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.
- Se debe supervisar el uso de las baterías por parte de los niños.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería.
- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.
- Debe conectarse el teléfono a productos que lleven el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre interferencias

Tenga cuidado cuando utilice el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como un marcapasos o un audífono.

Consulte con su médico y el fabricante de su equipo para determinar si la operación de su teléfono puede interferir con la operación de su equipo médico.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15 centímetros (6 pul) entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para asegurar que sea así, utilice el teléfono en la oreja opuesta al lado donde se encuentra el marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho.

Audífonos

Las personas que lleven un audífono o un implante coclear puede experimentar ruidos de interferencia al utilizar un dispositivo móvil o cuando hay uno cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de audífono y de la distancia hasta el origen de dicha interferencia; aumentar la separación puede reducir la interferencia. Consulte con el fabricante del audífono para informarse sobre otras alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono si se lo piden en un hospital, clínica u otro centro de atención médica. Esto se hace para evitar interferencias con equipo médico sensible.

Aviones

Apague el teléfono móvil cuando se lo pida el personal del aeropuerto o el avión.

Pregunte al asistente de vuelo si puede utilizar dispositivos móviles dentro del avión y habilite el modo avión de su teléfono cuando aborde uno.

Interferencias con vehículos

Debido a que existe la posibilidad de interferencias con equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos móviles dentro de sus vehículos, a no ser que se instale un equipo de manos libres con una antena externa.

Entornos explosivos

Estaciones de gasolina y atmósferas explosivas

En lugares donde la atmósfera sea potencialmente explosiva, obedezca todas las indicaciones de apagar dispositivos inalámbricos, como pueden ser el teléfono móvil y otros equipos de radio.

Entre las áreas con atmósfera potencialmente explosiva se encuentran zonas de repuesto de combustible, bajo la cubierta de un barco, centros de transferencia o almacenamiento de combustible y áreas donde el aire contenga elementos químicos o partículas, como granos, polvo o polvo metálicos.

Detonadores eléctricos y áreas de voladura

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en un área de voladura o en la que se indique que es obligatorio apagar las radios bidireccionales y los dispositivos electrónicos para evitar interferencias con operaciones de voladura.

Especificaciones

La tabla siguiente muestra las especificaciones del teléfono.

Normas del teléfono	GSM/UMTS
Dimensiones (alto x largo x ancho)	4.63" x 2.42" x 0.45"
Peso	4.41 oz (con batería)
Pantalla	320 x 480
Cámara	3M, FF, 2x zoom
Memoria interna	ROM: 512MB, RAM: 512MB
Tarjeta de memoria desmontable	Admite tarjeta microSDHC, capacidad máx. 32GB
Batería	1,500 mAh
Tiempo inactivo continuo	Hasta 17 días
Tiempo de conversación continua	Hasta 10 horas
Versión de navegador WAP	WAP 2.0

NOTA: El tiempo de conversación y el tiempo inactivo del teléfono se basan en entornos ideales. El uso extenso de la luz de la pantalla y del explorador, y las condiciones de la red pueden reducir la vida de la batería y el tiempo de conversación e inactivo.

Notas